

Esecuzioni a richiesta con sistema di blocco e indicatori di stato





(Pat. Elea – Brevetto Europeo e USA)

EMW.

ETW.375



EYK.

ETK.

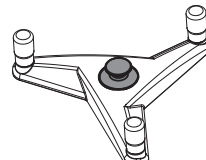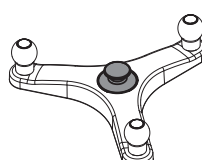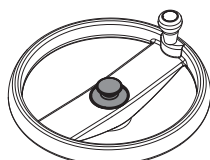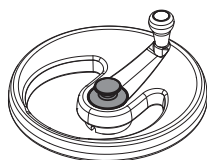

- L Attuatore semplice

Premendo l'attuatore si blocca la rotazione del volante.
Disponibile anche con mostrina personalizzabile con simboli grafici, marchi o grafiche speciali.

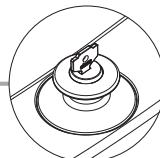
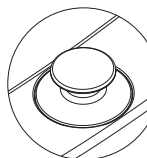


- L-K Attuatore con serratura

Premendo l'attuatore si blocca la rotazione del volante.
Ruotando la chiave di 180° si mantiene l'attuatore in posizione di blocco.

- LCV Attuatore con collare verde

Il collare verde indica che il volante è libero e può essere manovrato.
Premendo l'attuatore si blocca la rotazione del volante (collare verde non più visibile).

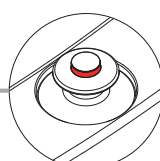
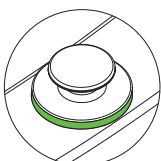


- L-R Attuatore con visualizzatore rosso

Premendo l'attuatore si blocca la rotazione del volante. Il visualizzatore rosso fuoriesce dall'attuatore ed indica che il volante è bloccato.

- LCV-K Attuatore con collare verde e serratura

Il collare verde indica che il volante è libero e può essere manovrato.
Premendo l'attuatore si blocca la rotazione del volante (collare verde non più visibile).
Ruotando la chiave di 180° si mantiene l'attuatore in posizione di blocco.

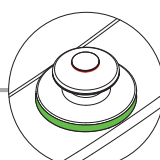
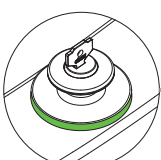


- LCV-R Attuatore con collare verde e visualizzatore rosso

Il collare verde indica che il volante è libero e può essere manovrato (visualizzatore rosso non visibile).
Premendo l'attuatore si blocca la rotazione del volante. Il visualizzatore rosso fuoriesce dall'attuatore ed indica che il volante è bloccato (collare verde non più visibile).

- PHCV Attuatore "push-push" con collare verde

Il collare verde indica che il volante è libero e può essere manovrato.
Sempre premendo l'attuatore si blocca o sblocca la rotazione del volante.
Soluzione ideale anche per operatori diversamente abili secondo normativa ADA (Americans with Disability Act).

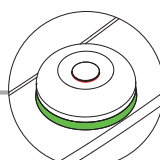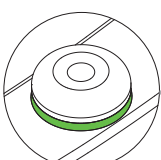


- PHCV-R Attuatore "push-push" con collare verde e visualizzatore rosso

Il collare verde indica che il volante è libero e può essere manovrato (visualizzatore rosso non visibile).
Sempre premendo l'attuatore si blocca o sblocca la rotazione del volante. Il visualizzatore rosso indica che il volante è bloccato (collare verde non più visibile).
Soluzione ideale anche per operatori diversamente abili secondo normativa ADA (Americans with Disability Act).


- FF Flangia di blocco (accessorio)

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.
La flangia è dotata di 12 fori (posizionati radialmente ogni 30°) per l'innesto dei perni di blocco del volante.
Montaggio della flangia sulla parete dell'attrezzatura a mezzo di 3 fori per viti a testa svasata piana. Ulteriori 3 fori per posizionare eventuali spine di riferimento.

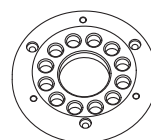

- PP Perni precaricati

Perni di blocco con molla di precarico per renderne automatica l'entrata nei fori di bloccaggio (applicabili a tutte le esecuzioni).

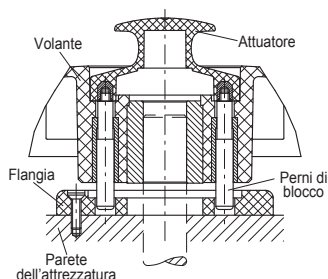

Fissaggio all'albero a mezzo di vite trasversale