

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **BEL-MF-AN-A:** Gehäuse Aluminium eloxiert naturfarben, Befestigungsflansch zum Aufsetzen.
 - **BEL-MF-AN-B:** Gehäuse Aluminium eloxiert naturfarben, Befestigungsflansch zum Einlassen.
 - **BEL-MF-ANB-A:** Gehäuse Aluminium eloxiert schwarz, Befestigungsflansch zum Aufsetzen.
 - **BEL-MF-ANB-B:** Gehäuse Aluminium eloxiert schwarz, Befestigungsflansch zum Einlassen.
- Siehe Technische Daten Dosenlibellen und Längslibellen (auf Seite 780).

GEHÄUSE DER FLÜSSIGKEIT

Thermoplast transparent

KONTRASTMITTEL

K: farblos.

EMPFINDLICHKEIT VON DOSENLIBELLEN



30: Bewegung der Blase um 2 mm bei 30 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.

ISOLIERUNG

Halbhydrat Gips

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Dosenlibellen BEL-MF werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt. Liegt die Gasblase exakt mittig innerhalb der Markierungen, so befindet sich der zu prüfende Gegenstand in der horizontalen Lage.

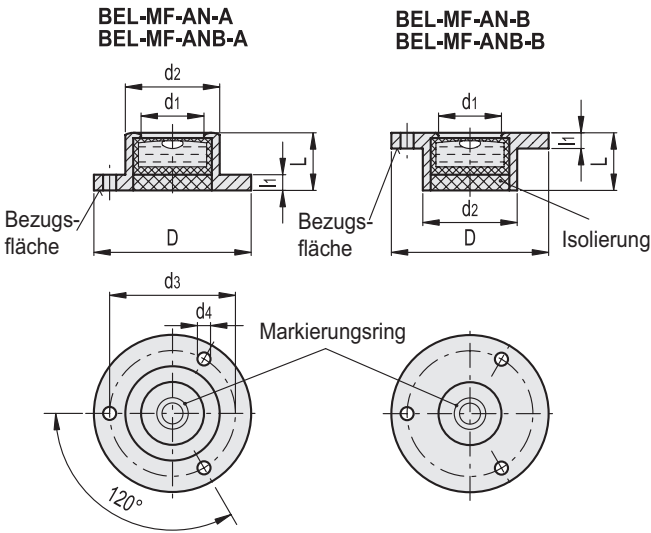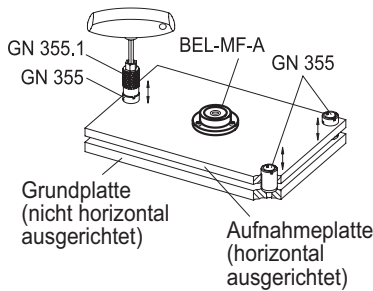

BEL-MF-AN-A

BEL-MF-AN-B

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d1	d2	d3	d4	L	I1	⚖
156561	BEL-MF-AN-20-K-30-A	156562	BEL-MF-AN-20-K-30-B	20	10	14	17	1.8	10	1.8	3
156564	BEL-MF-AN-25-K-30-A	156565	BEL-MF-AN-25-K-30-B	25	12	17	21	2.2	10	2	5
156567	BEL-MF-AN-30-K-30-A	156568	BEL-MF-AN-30-K-30-B	30	12	18	24	3.2	11	3	7
156571	BEL-MF-AN-40-K-30-A	156572	BEL-MF-AN-40-K-30-B	40	20	28	34.5	3.2	14	4	14
156574	BEL-MF-AN-50-K-30-A	156575	BEL-MF-AN-50-K-30-B	50	25	34	43	3.2	15	5	25

BEL-MF-ANB-A

BEL-MF-ANB-B

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d1	d2	d3	d4	L	I1	⚖
156581	BEL-MF-ANB-20-K-30-A	156582	BEL-MF-ANB-20-K-30-B	20	10	14	17	1.8	10	1.8	3
156584	BEL-MF-ANB-25-K-30-A	156585	BEL-MF-ANB-25-K-30-B	25	12	17	21	2.2	10	2	5
156587	BEL-MF-ANB-30-K-30-A	156588	BEL-MF-ANB-30-K-30-B	30	12	18	24	3.2	11	3	7
156591	BEL-MF-ANB-40-K-30-A	156592	BEL-MF-ANB-40-K-30-B	40	20	28	34.5	3.2	14	4	14
156594	BEL-MF-ANB-50-K-30-A	156595	BEL-MF-ANB-50-K-30-B	50	25	34	43	3.2	15	5	25