

HANDTAG OCH LÅSHUS

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

TVÅ NYCKLAR

Förnicklad mässing eller polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

STANDARDUTFÖRANDE

PR.92-CH	-	D	-	K	-	F
		①		②		③

- ① D: lås placerat till höger.
S: lås placeras till vänster.

- ② K: lås med nyckel som kan tas bort i två lägen, rotation 90°;
insats i mässingspläterad zinklegering.

- ③ QE: elpanel lås typ;
insats i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer;
Skruv och bricka i AISI 304 rostfritt stål.

Endast för utförande K

- F: olika kombinationer (400 kombinationer).
U: samma kombination
(alla lås kan öppnas med samma nyckel).
M: olika kombinationer med huvudnyckel
(160 kombinationer). Två huvudnycklar som
öppnar alla lås, levereras vid varje beställning.

Endast för utförande QE

- T: lås med triangulärt spår.
Q: lås med fyrkantigt spår.
A: lås med två-vings spår.

Beställningsexempel för K utförande:

51911 PR.92-CH-D-K-F

Beställningsexempel för QE utförande:

51921 PR.92-CH-D-QE-T

TEKNISKA DATA

Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1.5 mm.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN (BESTÄLLS SEPARAT)

- Låsarm LPR (på sidan 1062).

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Ta upp hålet i panelen i enlighet med mått redovisade i tabellen.
2. Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
3. Montera den övre delen av handtaget i hålet (fig. 1).
4. Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).



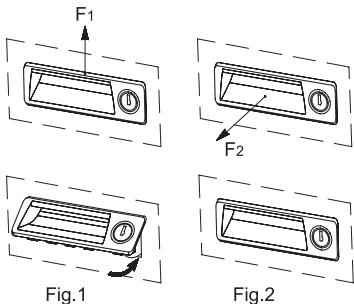


Fig.1



Fig.2

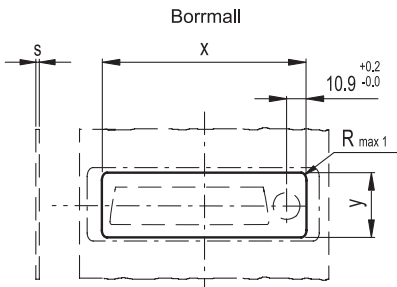

ELESA Original design

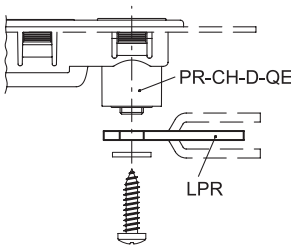

S	X	Y
0.7±1	110 ^{+0.3}	30.5 ^{+0.1}
1±1.5	110 ^{+0.3}	30.7 ^{+0.1}
1.5±2	110 ^{+0.3}	31.7 ^{+0.1}
2±2.2	110 ^{+0.3}	31.7 ^{+0.1}

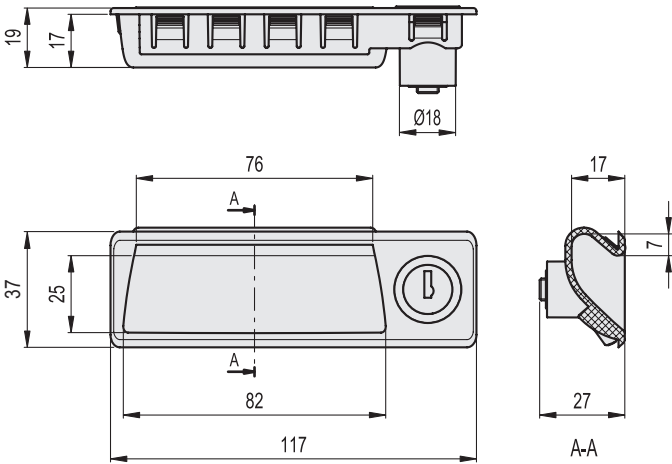

Kod	Benämning	F1 [N]	F2 [N]	⚖
51911	PR.92-CH-D-K-F	3600	1500	57
51913	PR.92-CH-D-K-U	3600	1500	57
51915	PR.92-CH-D-K-M	3600	1500	57
51921	PR.92-CH-D-QE-T	3600	1500	40
51923	PR.92-CH-D-QE-Q	3600	1500	40
51925	PR.92-CH-D-QE-A	3600	1500	40
51912	PR.92-CH-S-K-F	3600	1500	57
51914	PR.92-CH-S-K-U	3600	1500	57
51916	PR.92-CH-S-K-M	3600	1500	57
51922	PR.92-CH-S-QE-T	3600	1500	40
51924	PR.92-CH-S-QE-Q	3600	1500	40
51926	PR.92-CH-S-QE-A	3600	1500	40