

**VERSIONER**

- Typ **B**: utan viloläge, utan låsmutter
- Typ **BK**: utan viloläge, med låsmutter
- Typ **C**: med viloläge, utan låsmutter
- Typ **CK**: med viloläge, med låsmutter



Gängad kropp

AISI 303 rostfritt stål **NI**

Låspinne

Rostfritt stål AISI 431, härdat

Vred

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer

- Svart, matt yta

- Inte demonterbar

Stoppskruv DIN 916

Rostfritt stål AISI 304

Tryckfjäder

Rostfritt stål AISI 301

Sextaksmutter ISO 8675

Rostfritt stål AISI 304

INFORMATION

Inställningsbultar GN 824 har en låspinne med fyrkantigt tvärsnitt, en låsyta på ena sidan och en avfasning på den andra. När det rör sig i riktningen av den avfasade delen så passerar låspinnen över spår och kanter, och den avfasade delen för in låspinnen i styrningen. Låspinnen hakar automatiskt i läge när den förs mot låsytan. Låsningen kan lossas genom att dra i knoppen.

Inställningsbultar typ C / CK med viloläge används för tillämpningar där låspinnen tillfälligt inte ska gå i ingrepp. I dessa fall dras knoppen tillbaka och vrids sedan 90°. Bulten hålls kvar i detta läge av en skåra. När stoppskruven inte är åtdragen kan avfasningens riktning justeras fritt över ett område på 360°. Detta kan identifieras med hjälp av markeringen på inställningsbultens styrning.

MONTERINGSANVISNINGAR





Låsyta position kan justeras fritt 360°.


Monteringssteg:

1. Lossa stoppskruven med en sextaksnnyckel.
2. Vrid knoppen för att flytta låsytan till önskat läge.
3. Dra åt stoppskruven med en sextaksnnyckel.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Distansbussningar GN 609.5 (se sidan).

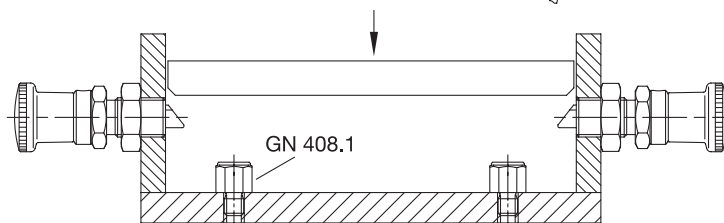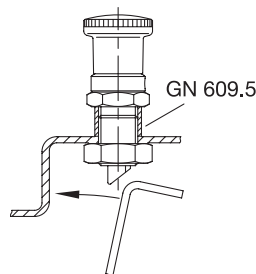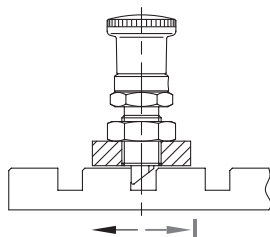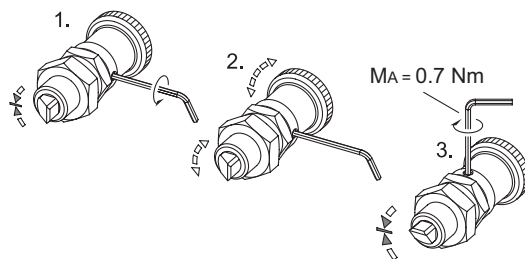

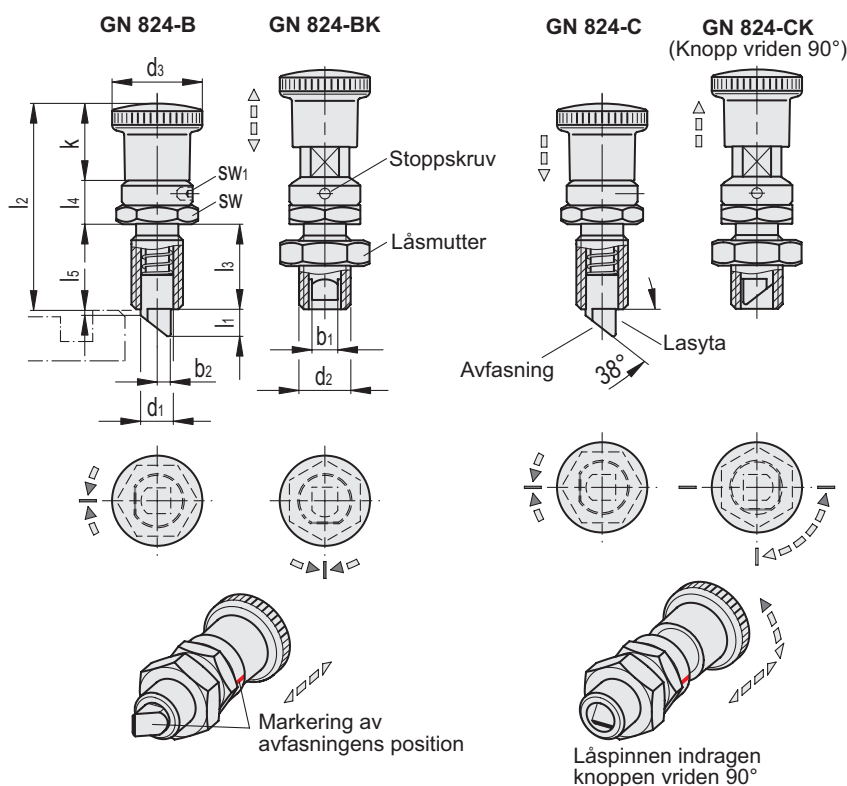

GN 824-B

Kod	Benämning	d1 Låspinne -0.02 -0.04 Hål H8	d2	d3	b1	b2	k	l1	l2	l3	l4	l5	sw	sw1	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	△
GN.82201	GN 824-5-5-B-NI	7	M 12 x 1.5	23	5	2.5	20	5	51.3	20	11.3	1	17	2	9	18	48
GN.82203	GN 824-6-6-B-NI	8	M 16 x 1.5	28	6	3	24	6	61.5	24	13.5	1.2	22	2	13	23	56
GN.82205	GN 824-8-7,5-B-NI	10	M 16 x 1.5	28	8	4	24	7.5	61.5	24	13.5	1.2	22	2	15	31	98
GN.82207	GN 824-9-8,5-B-NI	12	M 20 x 1.5	33	9	4.5	28	8.5	72.8	30	14.8	1.2	24	2	19	34	159

GN 824-BK

Kod	Benämning	d1 Låspinne -0.02 -0.04 Hål H8	d2	d3	b1	b2	k	l1	l2	l3	l4	l5	sw	sw1	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	△
GN.82211	GN 824-5-5-BK-NI	7	M 12 x 1.5	23	5	2.5	20	5	51.3	20	11.3	1	17	2	9	18	56
GN.82213	GN 824-6-6-BK-NI	8	M 16 x 1.5	28	6	3	24	6	61.5	24	13.5	1.2	22	2	13	23	75
GN.82215	GN 824-8-7,5-BK-NI	10	M 16 x 1.5	28	8	4	24	7.5	61.5	24	13.5	1.2	22	2	15	31	116
GN.82217	GN 824-9-8,5-BK-NI	12	M 20 x 1.5	33	9	4.5	28	8.5	72.8	30	14.8	1.2	24	2	19	34	195

GN 824-C

Kod	Benämning	d1 Låspinne -0.02 -0.04 Hål H8	d2	d3	b1	b2	k	l1	l2	l3	l4	l5	sw	sw1	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	△
GN.82202	GN 824-5-5-C-NI	7	M 12 x 1.5	23	5	2.5	20	5	51.3	20	11.3	1	17	2	9	18	46
GN.82204	GN 824-6-6-C-NI	8	M 16 x 1.5	28	6	3	24	6	61.5	24	13.5	1.2	22	2	13	23	53
GN.82206	GN 824-8-7,5-C-NI	10	M 16 x 1.5	28	8	4	24	7.5	61.5	24	13.5	1.2	22	2	15	31	96
GN.82208	GN 824-9-8,5-C-NI	12	M 20 x 1.5	33	9	4.5	28	8.5	72.8	30	14.8	1.2	24	2	19	34	157

GN 824-CK

Kod	Benämning	d1 Låspinne -0.02 -0.04 Hål H8	d2	d3	b1	b2	k	l1	l2	l3	l4	l5	sw	sw1	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	△
GN.82212	GN 824-5-5-CK-NI	7	M 12 x 1.5	23	5	2.5	20	5	51.3	20	11.3	1	17	2	9	18	55
GN.82214	GN 824-6-6-CK-NI	8	M 16 x 1.5	28	6	3	24	6	61.5	24	13.5	1.2	22	2	13	23	71
GN.82216	GN 824-8-7,5-CK-NI	10	M 16 x 1.5	28	8	4	24	7.5	61.5	24	13.5	1.2	22	2	15	31	114
GN.82218	GN 824-9-8,5-CK-NI	12	M 20 x 1.5	33	9	4.5	28	8.5	72.8	30	14.8	1.2	24	2	19	34	195