

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIAL

Aluminium eloxiert, Naturfarbe.

FEDERnde DRUCKSTÜCKE MIT KUGEL

Aus Edelstahl oder Kunststoff Thermoplast auf Acetalbasis.





MONTAGEHINWEIS

Das Scharnier CFNR muss während der Montage bei 90° vorgespannt werden, um sicherzustellen, dass die Tür in der Ruheposition geschlossen oder geöffnet bleibt.

Um diesen Vorgang zu vereinfachen, können Sie das Werkzeug MT-CFNR verwenden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1. Stecken Sie das Scharnier in das Werkzeug und spannen Sie die Feder vor, indem Sie sie um 90° drehen. An der Seite des Werkzeugs ist die Seite angegeben, zu der das Scharnier je nach Modell gedreht werden muss.
2. Montieren Sie die feste Seite an den Türpfosten.
3. Montieren Sie die bewegliche Seite an die Tür.
4. Entfernen Sie das Werkzeug.

Die seitlichen Schrauben können zur Kalibrierung der Haltekraft eingestellt werden.

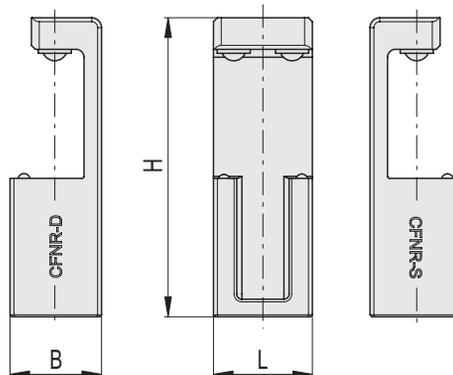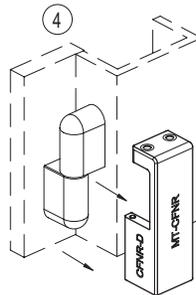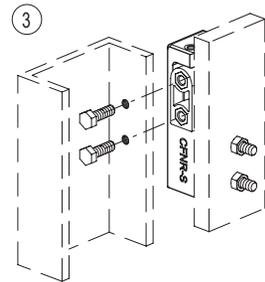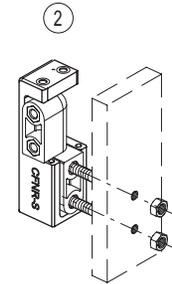

Artikelnummer	Beschreibung	L	B	H	
426200	MT-CFNR.65	25.5	23.5	76	49