

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

CALOTTE DE FERMETURE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé fibre verre, couleur grise-claire, assemblage par pression.

EXÉCUTION STANDARD



Assemblage au moyen de vis à tête hexagonale ou de contre-écrous du commerce (non fournis) à insérer par pression dans le siège à l'intérieur du bouton.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

- Sur la surface neutre de la calotte des symboles graphiques, des logos ou des inscriptions etc. peuvent être imprimés en couleurs.
- Calotte disponible dans des autres couleurs.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Posez sur un plan la base du bouton.
 2. Enfilez l'insert métallique (vis ou contre-écrou) au moyen d'un outil de pression en axe avec le bouton et l'insert.
 3. Poussez jusqu' à la fin de la course de l'insert.
 4. Montez la calotte à dé clic.
- L'assemblage de l'écrou ou de la vis peut être obtenu même par l'insertion dans le siège hexagonal et en tournant le bouton jusqu'à la fin du vissage.

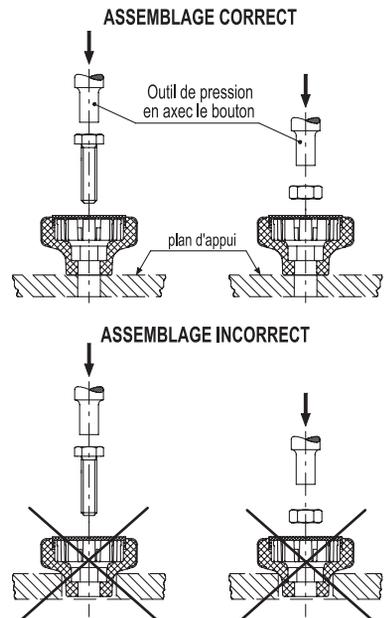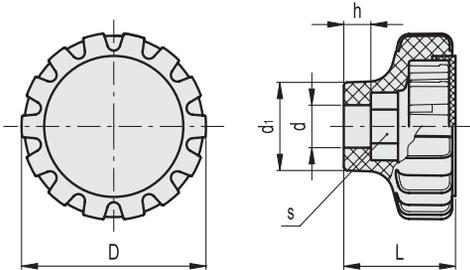

Code	Description	D	d	L	d1	h	s	⚖
37951	MDA.30 EH-6	34	6	21	16	5	10	14
37956	MDA.40 EH-8	42	8	26	19	5	13	18
37961	MDA.50 EH-10	53	10	32	24	5	17	23

Boutons de serrage