

PLATTA

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

SKRUVAR OCH MUTTRAR

AISI 304 rostfritt stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

PMW monteringsplatta tillåter montering av CFSW.110 och CFMW.110 gångjärn på standardprofiler i 30, 35, 40, 45 och 50 mm med T-spår. Montering på 40 mm profiler kan även utföras utan användning av monteringsplatta.

Fästskruvar för plattan i profilen är inte tillgängliga efter montering av gångjärnen (Fig. 1). Därför förblir CFSW. och CFMW. gångjärnen manipuleringssäkra även vid användningen av PMW monteringsplatta. leveransen av monteringsplattan inkluderar:

- 2 försänkta skruvar med invändig sexkant M6x12 för CFSW.110.
- 2 försänkta skruvar med invändig sexkant M6x14 för CFMW.110.
- 2 sexkantiga M6 muttrar, monterade i plattan, nödvändiga för fixering av gångjärnet till plattan.

Monteringsplattor i olika dimensioner kan kombineras ifall dörren och dörrkarmen är gjord av profiler i olika dimensioner (Fig.2).

MONTERINGSINSTRUKTION

- Fästplatta på profilen i önskat läge med hjälp av M6 försänkta skruvar (ingår ej i leverans) och T-spår muttrar typ GN 505 (se sidan 687) (ingår ej i leveransen).
- Montera CFSW.110 eller CFMW.110 gångjärn (fig. 1) på de relevanta plattan med hjälp av M6 försänkta skruvar (ingår i leveransen).
- Placera täcklocken ordentligt (ingår i leveransen av gångjärnet).

TEKNISKA DATA

Användningen av PMW monteringsplatta, korrekt monterad som anges i monteringsanvisningen, garanterar max gräns för statisk belastning på CFSW. och CFMW. gångjärnen.



ELESA Original design

Fig.1



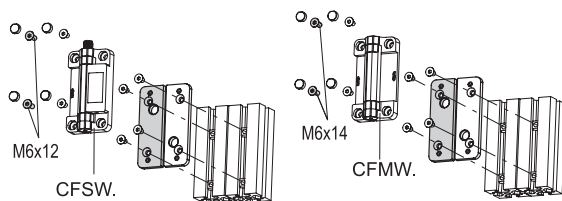


Fig.2

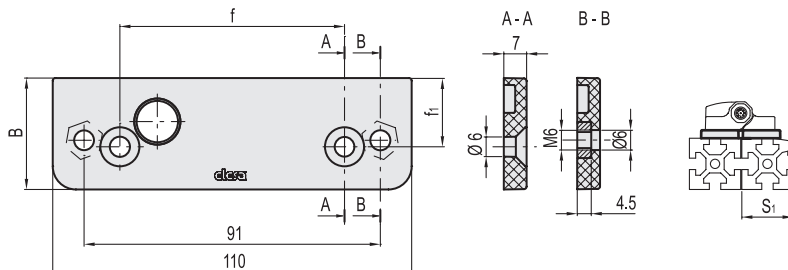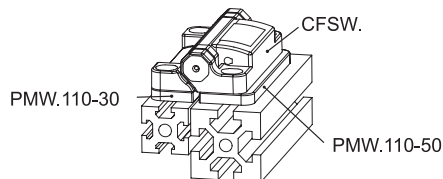

Kod	Benämning	s1	B	f	f1	⚖
51901	PMW.110-30	30	28	73	14.5	26
51903	PMW.110-35	35	28	72	16.5	27
51904	PMW.110-40	40	28	70.5	19	29
51905	PMW.110-45	45	34	69	21	31
51907	PMW.110-50	50	34	69	24	28