

Exécutions sur demande avec système de blocage et indicateurs d'état

(Pat. Elesa – Brevet Européen et Américain)







EMW.

ETW.375



EYK.

ETK.

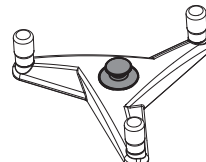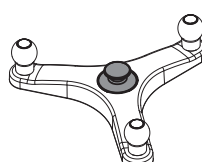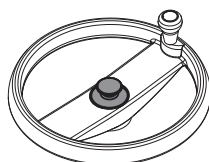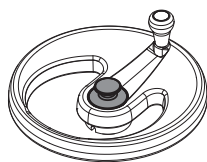

- L Actionneur simple

En appuyant sur l'actionneur la rotation du volant se bloque. Egalement disponible avec plaquette personnalisable avec des symboles graphiques, logos ou graphiques spéciales.

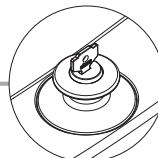
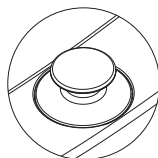


- L-K Actionneur avec serrure

En appuyant sur l'actionneur la rotation du volant se bloque. En tournant la clé de 180 ° l'actionneur reste dans la position de blocage.

- LCV Actionneur avec anneau vert

Le anneau vert indique que le volant est libre et il peut être manoeuvré. En appuyant sur l'actionneur la rotation du volant se bloque (anneau vert non plus visible).

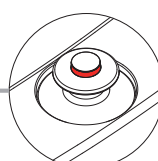
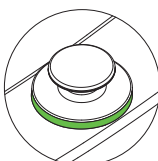


- L-R Actionneur avec anneau rouge

En appuyant sur l'actionneur la rotation du volant se bloque. L'anneau rouge sort de l'actionneur et indique que le volant est bloqué.

- LCV-K Actionneur avec anneau vert et serrure

Le anneau vert indique que le volant est libre et il peut être manoeuvré. En appuyant sur l'actionneur la rotation du volant se bloque (anneau vert non plus visible). En tournant la clé de 180 ° l'actionneur reste dans la position de blocage.

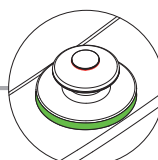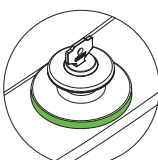



- LCV-R Actionneur avec anneau vert et anneau rouge

Le anneau vert indique que le volant est libre et il peut être manoeuvré (anneau rouge non visible). En appuyant sur l'actionneur la rotation du volant se bloque. L'anneau rouge sort de l'actionneur et indique que le volant est bloqué (anneau vert non visible).

- PHCV Actionneur "push-push" avec anneau vert

Le anneau vert indique que le volant est libre et il peut être manoeuvré. En appuyant sur l'actionneur la rotation du volant se bloque ou débloque.

Solution idéale pour les opérateurs à mobilité réduite selon les règlements ADA (Americans with Disability Act) aussi.

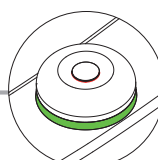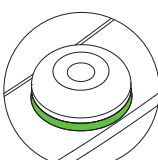

- PHCV-R Actionneur "push-push" avec anneau vert et anneau rouge


Le anneau vert indique que le volant est libre et il peut être manoeuvré (anneau rouge non visible). En appuyant sur l'actionneur la rotation du volant se bloque ou débloque. L'anneau rouge indique que le volant est bloqué (anneau vert non visible). Solution idéale pour les opérateurs à mobilité réduite selon les règlements ADA (Americans with Disability Act) aussi.

- FF Bride de blocage (accessoire)

SUPER technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.


La bride est pourvue de 12 trous (en position radiale tous les 30 °) pour l'engagement des goujons de blocage du volant.

Montage de la bride sur la paroi de l'équipement au moyen de 3 trous pour les vis à tête fraisée plate. 3 autres trous pour positionner tous pointeaux de référence.

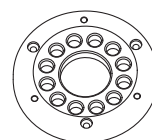

- PP Goujons pré-chargés

Goujons de blocage avec ressort de pré-charge pour entrer automatiquement dans les trous de blocage (Applicable à toutes les exécutions).

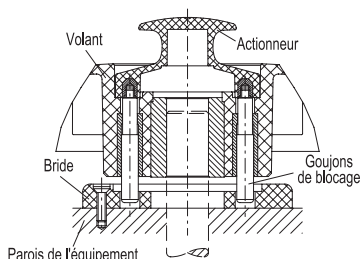

Assemblage à l'arbre de commande au moyen d'une vis de pression transversale.

Pour demander les volants avec système de blocage, contactez le bureau de vente Elesa spécifiant: type de volant (ex. EYK.), système de blocage (ex.LCV), goujons éventuels pré-chargés (PP) et bride de blocage (FF).