

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- Accessoires pour système oléodynamique
- 1

MATIÈRE

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Évitez le contact avec l'alcool ou avec des mélanges détergents contenant de l'alcool.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **HFTX.**: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
- **HFTX/SL**: sans plaquette.

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU
100°C.

CARACTÉRISTIQUES

La forme particulière du voyant lenticulaire augmente et améliore la visibilité même des positions latérales.

DONNÉES TECHNIQUES

Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.

NOTE



Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elessa.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Contre-écrou en laiton type GH. (voir page 1201) pour l'assemblage sur les réservoirs avec des parois d'une épaisseur inférieure à 5 mm.




ELESsa Original design

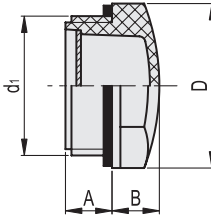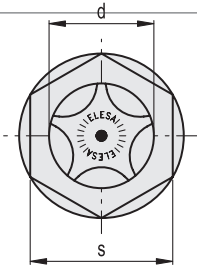

HFTX.

Code	Description	d1	A	B	D	d	s	Couple de serrage [Nm]	⚖
13641	HFTX.9-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2+3	3
13661	HFTX.11-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2+3	3
13675	HFTX.12-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4+6	6
13681	HFTX.14-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4+6	5
13695	HFTX.15-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4+6	8
13701	HFTX.18-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6+8	7
13711	HFTX.19-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6+8	7
13726	HFTX.21-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6+8	8
13731	HFTX.22-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6+8	8
13751	HFTX.26-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8+10	14
13771	HFTX.31-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8+10	23
13651	HFTX.9-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2+3	3
13671	HFTX.12-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3+5	4
13691	HFTX.15-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4+6	5
13721	HFTX.20-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6+8	7
13741	HFTX.24-1	G 1	11	10	40	25	34	8+10	13
13761	HFTX.30-1¼	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8+10	23
13781	HFTX.35-1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10+12	30
13791	HFTX.47-2	G2	14	16	67	47	58	10+12	46

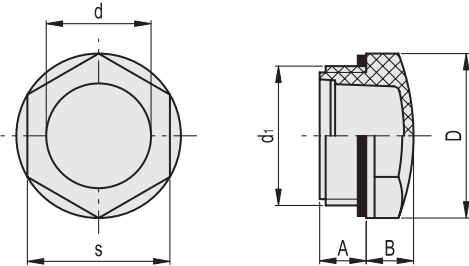

HFTX/SL

Code	Description	d1	A	B	D	d	s	Couple de serrage [Nm]	⚖
13646	HFTX.9/SL-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2+3	2
13666	HFTX.11/SL-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2+3	3
13678	HFTX.12/SL-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4+6	5
13686	HFTX.14/SL-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4+6	5
13698	HFTX.15/SL-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4+6	7
13706	HFTX.18/SL-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6+8	7
13716	HFTX.19/SL-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6+8	7
13728	HFTX.21/SL-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6+8	8
13736	HFTX.22/SL-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6+8	8
13756	HFTX.26/SL-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8+10	13
13776	HFTX.31/SL-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8+10	22
13656	HFTX.9/SL-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2+3	2
13676	HFTX.12/SL-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3+5	3
13696	HFTX.15/SL-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4+6	5
13727	HFTX.20/SL-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6+8	6
13746	HFTX.24/SL-1	G 1	11	10	40	25	34	8+10	12
13766	HFTX.30/SL-1¼	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8+10	22
13786	HFTX.35/SL-1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10+12	29
13796	HFTX.47/SL-2	G2	14	16	67	47	58	10+12	44



Accessoires pour système oléodynamique