



MATERIALE

Acciaio tornito e temprato.

ANELLO ELASTICO

Filo di acciaio per molle.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli spintori DIN 6311 sono generalmente utilizzati per trasmettere forze di serraggio con viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332 (vedi pag. 856). L'anello elastico realizza un accoppiamento facile e rapido tra il prigioniero filettato e lo spintore stesso.

Si adattano a superfici irregolari o non parallele e consentono il serraggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

La vite di regolazione deve essere inserita nella sede dello spintore mantenendo un angolo iniziale di alcuni gradi, per permettere che l'anello elastico, posto al suo interno, possa posizionarsi correttamente nella scanalatura dell'estremità della vite.

Si consiglia di effettuare l'operazione di assemblaggio tenendo entrambi gli articoli nelle mani, senza appoggiare lo spintore su un piano per evitare di applicare una forza eccessiva con rischi di danneggiamento dell'anello elastico.



Istruzioni di montaggio con DIN 6332

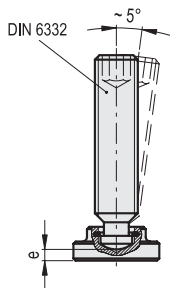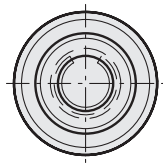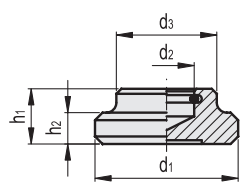

Codice	Descrizione	d1	d2 H12	d3	h1	h2	e	DIN 6332	⚖
GN.11901	DIN 6311-12-S	12	4.6	10	7	2.5	2.2	M6	4
GN.11911	DIN 6311-16-S	16	6.1	12	9	4	3	M8	9
GN.11921	DIN 6311-20-S	20	8.1	15	11	5	3.6	M10	17
GN.11931	DIN 6311-25-S	25	8.1	18	13	6	4.5	M12	33
GN.11941	DIN 6311-32-S	32	12.1	22	15	7	5.3	M16	59
GN.11951	DIN 6311-40-S	40	15.6	28	16	9	5.6	M20	105

