

**CASSA**

Acciaio zincato.

**LUNETTA**

Acciaio INOX AISI 303.

**VISIERA**

Vetro.

**QUADRANTE**

Alluminio naturale anodizzato opaco.  
Graduazione oraria o antioraria colore nero.

**LETTURA**

La lancetta nera indica i giri effettuati dall'albero di comando a partire dalla posizione iniziale (0); la lancetta rossa indica le frazioni di giro.

**RAPPORTO**

Per la scelta del rapporto consultare il capitolo "Indicatori di posizione a reazione fissa" (a pag. 634).

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

Gli indicatori a reazione fissa possono essere utilizzati con alberi con giacitura qualsiasi.

Per la scelta del volantino consultare la tabella "volantini/manopole possibili abbinamenti con indicatori" (a pag. 635).


**ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**

- Quadrante speciale con logo o graduazioni a disegno
- Rapporti speciali
- Lancetta unica
- Visiera in plexiglass anziché in vetro.




ELESA Original design

Serie	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	
PA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	145
PA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	215
PA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	425

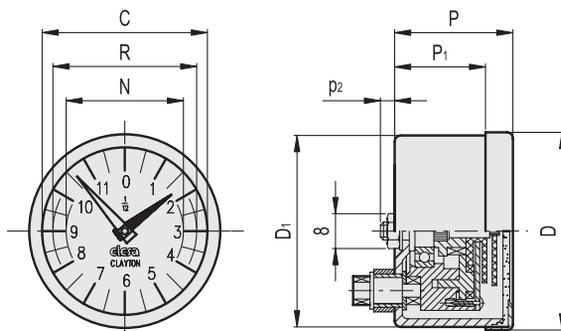



Esempio di descrizione per l'ordinazione

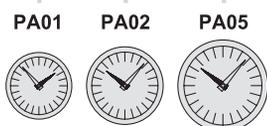

Rapporto	Descrizione	Rapporto	Descrizione	Rapporto	Descrizione	Rapporto	Descrizione
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

\* Disponibili solo per PA02 e PA05

Graduazione crescente in senso

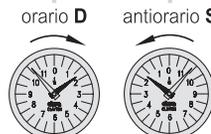

Indicatori di posizione