



HUS

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta. Ingjuten axel.



FRONTRING

Teknopolymer. Gjuten över fönstret.



FÖNSTER

Transparent polyamid baserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar). Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvik kontakt med alkohol under rengöring).



SKALA

Eloxerat aluminium, gradering medurs eller moturs, svart färg.



AVLÄSNING

Rullräkneverk med fem siffror och en röd visare som roterar på den graderade skalan. Siffran på den röda siffrerullen visar decimala värden, medan visaren visar hundradelar.



Indikatorn visar den förskjutning av mekanismen som styrs av axeln från startpositionen (0). Ett helt varv på maskinaxeln motsvarar ett varvs vridning på maskinratten/vredet och därmed ett varvs vridning av den röda visaren.



Maximal avläsningsnoggrannhet tack vare ett speciellt kullager.



IP-SKYDD

Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning med skyddsklass IP 67, se tabell EN 60529 (på sidan A-19).



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vred med inbyggda gravitationsstyrda lägesindikatorer är lämpliga att användas på axlar med horisontell eller max 60 ° lutning axel.



För att välja maskinratt se tabell "Möjliga kombinationer maskinrattar/vred med indikatorer" (på sidan 461).



SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Utan visare
- Utan skala
- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Fyllning med fotogen, maximal kontinuerlig arbetstemperatur 40°C
- Speciell avläsning efter ett varv.



BRUKSANVISNING


Dessa indikatorer är försedda med en skruv på baksidan som förhindrar att mekanismen roterar under transport för att undvika förskjutning av avläsningen. Skruva loss skruven från baksidan innan montering av indikatorn i ratten med torx profil för att passa TORX®T6-verktyg, och montera dit den självhäftande detaljen som medföljer för att garantera IP 67 tätning.



STÄLLINGSVISARE



ELESA Original design

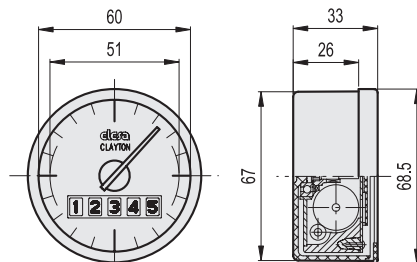

Exempel på beskrivning för beställning

GW12

00002

D

Avläsning av räkneverket efter ett varv med den röda visaren

0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2
00002	0000.2	000.02	00.002
00005	0000.5	000.05	00.005
00008	0000.8	000.08	00.008
00010	0001.0	000.10	00.010
00012	0001.2	000.12	00.012
00012(5)	0001.2(5)	000.12(5)	00.012(5)
00020	0002.0	000.20	00.020
00025	0002.5	000.25	00.025
00030	0003.0	000.30	00.030
00035	0003.5	000.35	00.035
00040	0004.0	000.40	00.040
00050	0005.0	000.50	00.050

Gradering

Upplösning graderad skala

Dela avläsningen på räkneverket med antalet graderingar på skalan.

Exempel:
00002 / 20 = 0.1

Stigande värde

medurs D



D

moturs S



S