

Utförande med låsanordning och statusindikering på förfrågan





(Elesa Europeiskt och amerikanskt patent)

EMW.

ETW.375



EYK.

ETK.

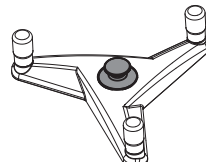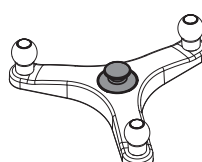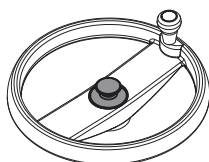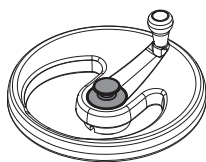



- L Enkelt manöverdon

Genom att trycka på manöverdonet låses rotationen på ratten. Kan också kundanpassas med märken, logotyper grafiska symboler.

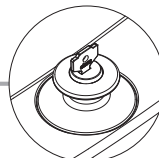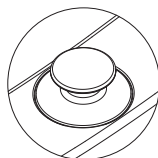



- L-K Manöverdon med lås

Genom att trycka på manöverdonet låses rotationen på ratten. Genom att vrida nyckeln 180° förblir manöverdonet i låst läget.

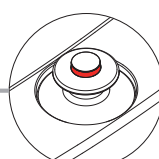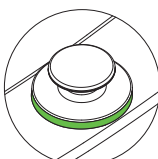



- LCV Manöverdon med grön krage

Den gröna kragen anger att ratten är i fritt läge och kan användas. Genom att trycka på manöverdonet låses rotationen på ratten (den gröna kragen är inte längre synlig).

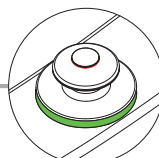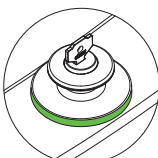



- L-R Manöverdon med röd ring

Genom att trycka på manöverdonet låses rotationen på ratten. Den röda ringen pressas ut från ställdonet och indikerar att ratten är låst.

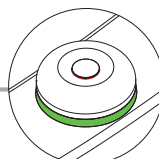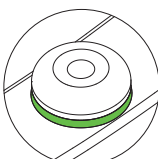



- LCV-K Manöverdon med grön krage och lås

Den gröna kragen anger att ratten är i fritt läge och kan användas. Genom att trycka på manöverdonet låses rotationen på ratten (den gröna kragen är inte längre synlig). Genom att vrida nyckeln 180° förblir manöverdonet i låst läget.

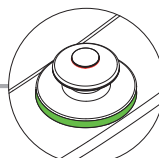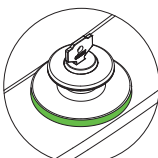

- LCV-R Manöverdon med grön krage och röd ring

Den gröna kragen anger att ratten är i fritt läge och kan användas (den röda ringen är inte synlig). Genom att trycka på manöverdonet låses rotationen på ratten. Den röda ringen pressas ut från ställdonet och indikerar att ratten är låst. (den gröna kragen är inte längre synlig).

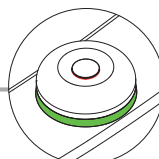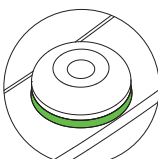

- PHCV "Push-push" manöverdon med grön krage



Den gröna kragen anger att ratten är i fritt läge och kan användas. Genom att trycka på manöverdonet låses eller frigör man rotationen på ratten. Det är den idealiska lösningen även för funktionshindrade operatörer enligt ADA föreskrifter (Americans with Disability Act).

- FF Låsfläns (tillbehör)

Polyamidbaserad SUPER-teknopolymer (PA), svart färg, matt yta. Flänsen är försedd med 12 hål (radiellt positionerade var 30°) för inkopplingen av låspinne i ratten. Montering av låsstift på utrustningen sker med hjälp av 3 hål för försänkta skruvar. Ytterligare 3 hål finns för att placera eventuella referensstift.

- PP Stift med förspänning

Låsstift med förspänd fjäder för automatisk montering i låshålen (gäller alla utföranden).

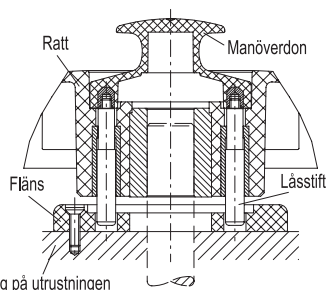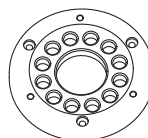

Montering på en axel med hjälp av tvärgående låsskruv

För att beställa ratt med låsanordning, kontakta Elesa försäljningskontor och specificera: typ av ratt (t.ex. EYK), låsanordning (t.ex. LCV), stift med förspänning (PP) och låsfläns (FF).