



MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), weiß, ähnlich RAL 9002, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Einrast-Montage (siehe Montageanleitung)

ERGONOMIE UND DESIGN

Der Griff kombiniert modernes Design und eine kompakte Form. Die ergonomische Form der Griffschalen mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt. PR-PF-CLEAN in weiß, ähnlich RAL 9002, prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d.h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

TECHNISCHE DATEN


Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

MONTAGEHINWEIS

1. Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.
2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
3. Montieren Sie das obere Teil in die Wandung (Bild 1)



ELESA Original design

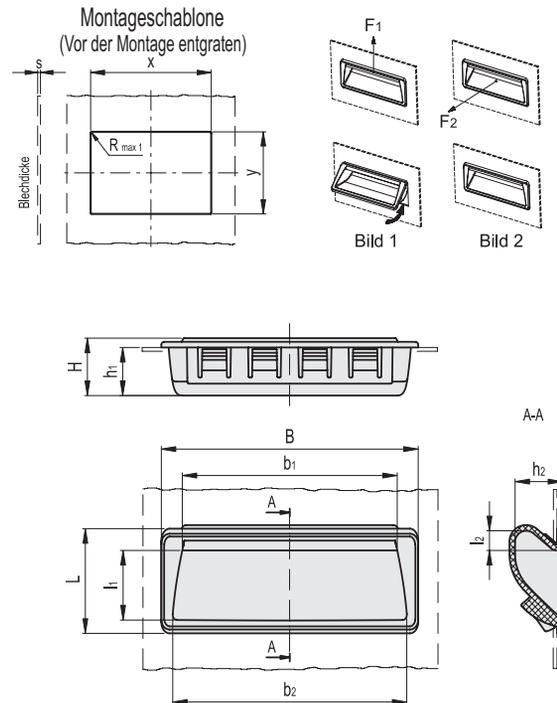

s	PR.92-PF		PR.137-PF		PR.189-PF	
	x	y	x	y	x	y
0.7+1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}
>1÷1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}
>1.5÷2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
>2÷2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}

Code	Artikelnummer	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151081	PR.92-PF-CLEAN	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
151086	PR.137-PF-CLEAN	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
151091	PR.189-PF-CLEAN	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52