

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch", dureté 90 Shore A, couleur noire, finition mate.
Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

EXÉCUTION STANDARD

Douille en laiton, trou borgne lisse.
Fixation au moyen d'une vis de pression latérale en acier bruni selon ISO 4029 (vis sans tête à six pans creux et bout cuvette).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Poignées avec revêtement en élastomère "soft-touch": capacité de prise améliorée même en présence d'huile, de graisses et de transpiration de la main. Particulièrement indiquées pour application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.



MATIÈRE

Tecnopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.
Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

EXÉCUTION STANDARD

Trou borgne lisse.
L'accouplement élastique qui se réalise par assemblage à pression sur les arbres à partir de barres tréfilées du commerce en tolérance h9, ne ressent pas des vibrations et empêche le déboîtement de la poignée (voir Données Techniques à la page A-13).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Poignées avec revêtement en élastomère "soft-touch": capacité de prise améliorée même en présence d'huile, de graisses et de transpiration de la main. Particulièrement indiquées pour application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Enfilez soigneusement la poignée sur le bout légèrement chanfreiné de l'arbre et faites-la avancer à la main ou à l'aide d'une petite presse jusqu'au fond; autrement, vous pourrez aussi frapper sur la poignée à l'aide d'un maillet en plastique ou en bois de légers coups secs jusqu'à ce qu'elle n'avance plus. Dans ce cas là, nous vous suggérons de placer sur la poignée un chiffon ou d'autres supports en matière souple afin d'éviter d'en endommager la matière.



ELESA Original design



ERGOSTYLE® ELESA Original design

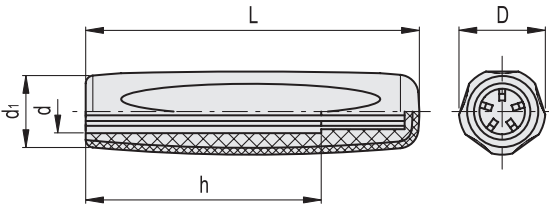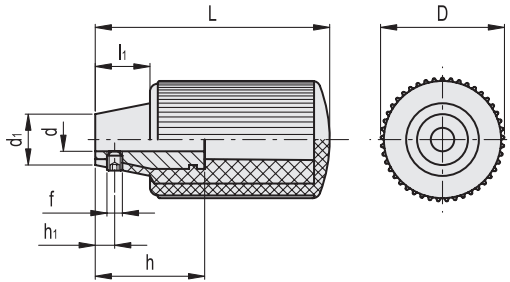

Code	Description	D	L	dH7	d1	h	h1	l1	f	△
120402	I.168/60 B-6-SOFT	30	60	6	13	28	5	14	M4	59

Code	Description	D	L	d	d1	h	△
286151-C1	EGH.85 N-8-C1-SOFT	22	85	8	18	60	30