



STANDARDUTFÖRANDE

- **BEL-AD-AN**: anodiserat aluminiumhölje naturfärgat.
 - **BEL-AD-ANB**: anodiserat aluminiumhölje svart färg.
- Se tekniska data nivå bubblor (på sidan 780).

VÄTSKEHUS

Transparent polyamidbaserad teknopolymer.

KONTRASTVÄTSKAN

K: färglös.

KÄNSLIGHET I NIVÅ BUBBLAN

30: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 30 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.

BOTTENISOLERING



Hemihydratgips.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

BEL-AD nivå bubblor används för att styra den horisontella positioneringen av jiggarna.

Genom att justera skruvarna i de tre bakre gängade hålen, är det möjligt att få önskad justeringen med avseende på kontaktytan som uppnås när bubblan är i mitten av den cirkulära markeringen.

Justeringsstiftet medger justering av bubblan och fungerar som en pivotpunkt.

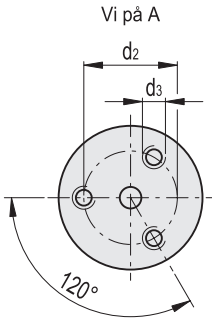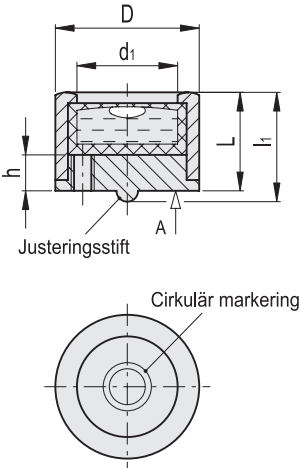

Kod	Benämning	D	d1	d2	d3	L	l1	h	△
156401	BEL-AD-AN-17-K-30	17	13	12	M 3	13	14.5	5	6
156402	BEL-AD-AN-20-K-30	20	13	14	M 3	15	17	5	8
156403	BEL-AD-AN-24-K-30	24	15	16	M 3	17	20	5	12
156406	BEL-AD-ANB-17-K-30	17	13	12	M 3	13	14.5	5	6
156407	BEL-AD-ANB-20-K-30	20	13	14	M 3	15	17	5	8
156408	BEL-AD-ANB-24-K-30	24	15	16	M 3	17	20	5	12