

**MATERIAL**

Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.

Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

CENTRUMLOCK

Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, i Ergostyle färger, matt yta. Monteras genom presspassning.

STANDARDUTFÖRANDE


Mässingsbussning, gängat hål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Ytan, belagd med "mjuk" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshindrade.



ERGOSTYLE® ELESA Original design

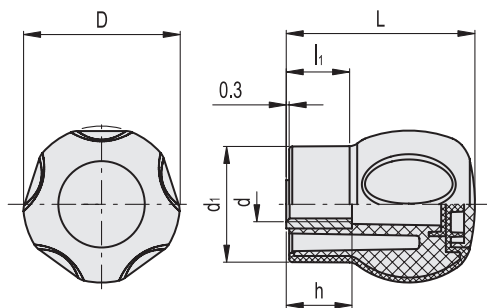

*Komplettera med färgindex, exempel: 245103-C2 EBK.43 B-M8-C-SOFT-C2

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Benämning	D	L	d6H	d1	h	I1	△
245103-*	EBK.43 B-M8-C-SOFT-*	43	53.5	M8	32.5	18	17.5	72
245105-*	EBK.43 B-M10-C-SOFT-*	43	53.5	M10	32.5	18	17.5	71
245203-*	EBK.50 B-M8-C-SOFT-*	50	60	M8	37	20	20	85
245205-*	EBK.50 B-M10-C-SOFT-*	50	60	M10	37	20	20	82
245207-*	EBK.50 B-M12-C-SOFT-*	50	60	M12	37	20	20	80

**MATERIAL**

Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.

Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

FÖRSTORINGSLINS

Transparent polyamidbaserade (PA-T) teknopolymer. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter, bensin och andra kemikalier (undvik kontakt med alkohol). Montering genom presspassning. Förbättrar synligheten på etiketterna.

STANDARDUTFÖRANDE

Mässingsbussning, gängat hål.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN


Självhäftande etiketter MA. (se sidan 380) med standard märken och symboler beställs separat.

MONTERINGSANVISNING, ETIKETT

Fäst den självhäftande etiketten (tryckt på den självhäftande sidan) på insidan av förstoringslinsen genom att trycka från centrum mot de yttre kanterna för att undvika luftbubblor. Montera förstoringslinsen på handtaget genom att knacka försiktigt med en trä eller plast klubba, tills det sitter stadigt på plats. Etiketten skyddas av den vattentäta förstoringslinsen.



ERGOSTYLE® ELESA Original design

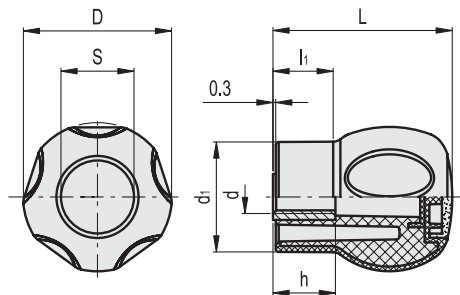

Kod	Benämning	D	L	d6H	S	d1	h	I1	△
245104	EBK.43 B-M8-H-SOFT	43	53.5	M8	20	32.5	18	17.5	72
245106	EBK.43 B-M10-H-SOFT	43	53.5	M10	20	32.5	18	17.5	71
245204	EBK.50 B-M8-H-SOFT	50	60	M8	25	37	20	20	85
245206	EBK.50 B-M10-H-SOFT	50	60	M10	25	37	20	20	82
245208	EBK.50 B-M12-H-SOFT	50	60	M12	25	37	20	20	80