

MATERIAL
glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer vit färg liknande RAL 9002, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE
Snap-in montering (se monteringsanvisning).


ERGONOMI OCH DESIGN
En modern design tack vare den kompakta formen. Det interna hålrummet erbjuder ett säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp. PR-PF-CLEAN i vit färg är lämpligt för applikationer inom medicinsk apparatur, sjukhusutrustning och maskiner för livsmedelsindustrin.

TEKNISKA DATA
Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1,5 mm (förstärkt i testsyfte).

- MONTERINGSANVISNINGAR**
1. Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.
 2. Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
 3. Passa in den övre delen av handtaget i hålet (Fig.1).
 4. Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).



ELESA Original design

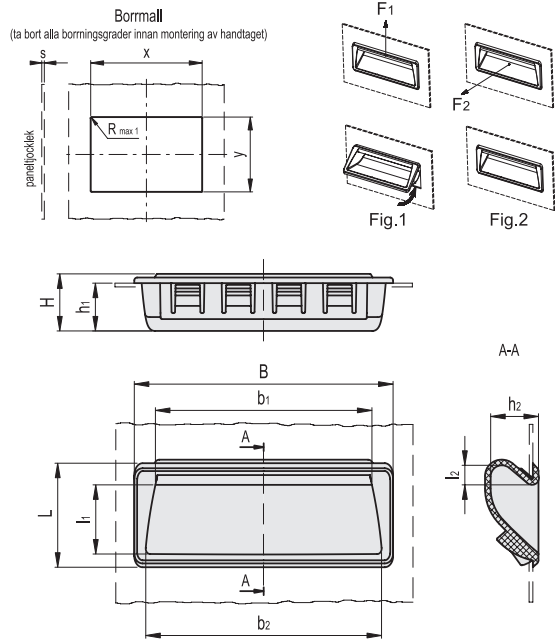

s	PR.92-PF		PR.137-PF		PR.189-PF	
	x	y	x	y	x	y
0.7÷1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}
>1÷1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}
>1.5÷2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
>2÷2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}

Kod	Benämning	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151081	PR.92-PF-CLEAN	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
151086	PR.137-PF-CLEAN	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
151091	PR.189-PF-CLEAN	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52